

- A Tropfschale
- B Tropfgitter
- C Tresterbehälter
- D Höhenverstellbarer Kaffee- / Cappuccinoauslauf
- E Bezugstaste 2 Kaffee
- F Bezugstaste 2 Espresso
- G Bezugstaste 1 Kaffee
- H Bezugstaste 1 Espresso
- I Vorwahltaste Mahlwerk
- J Bezugstaste Cappuccino
- K Display-Dialogsystem
- L Bohnenbehälter / Mahlwerke
- M Einfülltrichter für Reinigungstablette
- N Wassertank
- O Programmierfeld hinter Abdeckung
- P Bezugstaste Dampf
- Q Bezugstaste Heisswasser
- R Schwenkbares Auslaufrohr für Dampf/
Heisswasser
- S Schublade Zubehör
- T Cappuccinoschlauch

1

Öffnen Sie die Abdeckung (O) und schalten Sie das Gerät ein.



2

GERÄT SPÜLEN

3

Drücken Sie folgende Taste (O).



4

Die Spülung erfolgt zuerst über die Cappuccinodüse(D), danach wird der Kaffeeauslauf (D) gespült.

5

PRODUKT WÄHLEN

Der Spülvorgang ist beendet.

KAFFEEBEZUGS - TASTEN



Cappuccino



1 Espresso



2 Espresso



Vorwahltaste Mahlwerk



1 Kaffee



2 Kaffee

BEDIENHILFE - KAFFEE SEKTOR-REINIGUNG

(Ist durchzuführen, wenn der Auto-Cappuccino nicht verwendet wird)

IMPRESSA X7

Ihr Gerät muss gereinigt werden, wenn untenstehende Meldungenerscheinen.

REINIGUNG NOTWENDIG

PRODUKT WÄHLEN

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Reinigung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 15 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

①

Öffnen Sie die Abdeckung (O) und drücken Sie zum Starten der Reinigung diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.



②

REINIGUNG WÄHLEN - +

Drücken Sie folgende Taste (O) 3x.



③

KAFFEE REINIGUNG

Drücken Sie folgende Taste (O).



④


SATZBEHÄLTER LEEREN

Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C).

⑥

TABLETTE EINWERFEN

Legen Sie eine JURA-Reinigungstablette[!] in den Einfülltrichter (M).




Verwenden Sie ausschliesslich JURA-Reinigungstabletten, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

⑥

REINIGEN DRÜCKEN

Stellen Sie ein Gefäss unter den Kaffeeauslauf (D) und drücken Sie diese Taste (O).

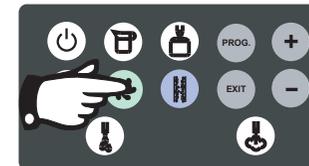

⑦

KAFFEE REINIGUNG

BITTE WARTEN



Dieser Ablauf dauert ungefähr 12 Minuten.

⑧

SATZBEHÄLTER LEEREN

Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C).

⑨

PRODUKT WÄHLEN

Das Reinigungsprogramm ist nun beendet.



BEDIENHILFE - KOMBI-REINIGUNG

(Ist durchzuführen, wenn der Auto-Cappuccino verwendet wird)

IMPRESSA X7

Ihr Gerät muss gereinigt werden, wenn untenstehende Meldungenerscheinen.

REINIGUNG NOTWENDIG

PRODUKT WÄHLEN

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Reinigung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 20 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

1


Öffnen Sie die Abdeckung (O) und drücken Sie zum Starten der Reinigung diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.



2

REINIGUNG WÄHLEN - +

Drücken Sie folgende Taste (O) 2x.

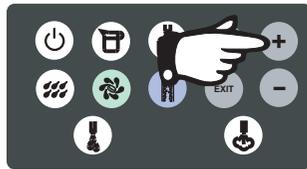

KOMBI REINIGUNG

3

Drücken Sie folgende Taste (O).



SATZBEHÄLTER LEEREN

4

Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C).

5


TABLETTE EINWERFEN

Legen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter (M).

6

REINIGER FÜR CAPPUCCINO

Füllen Sie ein Gefäss mit 2,5 dl Wasser und geben Sie 3 volle Verschlusskappen des Cappuccino-Reinigers bei. Tauchen Sie nun den Cappuccino-Schlauch (T) in das Gefäss.



Verwenden Sie ausschliesslich JURA-Reinigungstabletten und -Cappu Reiniger, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

7

REINIGEN DRÜCKEN

Stellen Sie ein Gefäss unter den Kaffeeauslauf (D) und drücken Sie diese Taste (O).



8

KOMBI REINIGUNG

BITTE WARTEN



Dieser Ablauf dauert ungefähr 13 Minuten.

9

WASSER FÜR CAPPUCCINO



REINIGEN DRÜCKEN

Es ertönt ein akustisches Signal. Füllen Sie frisches Wasser in ein Gefäss und tauchen Sie den Cappuccino-Schlauch (T) hinein.



10

KOMBI REINIGUNG

BITTE WARTEN



Dieser Ablauf dauert ungefähr 1 Minute.

11

SATZBEHÄLTER LEEREN

Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C).

12

PRODUKT WÄHLEN

Das Reinigungsprogramm ist nun beendet.



BEDIENHILFE - ENTKALKUNG

(Nur notwendig, wenn kein JURA Claris Filter verwendet wird.)

IMPRESSA X7

Ihr Gerät muss entkalkt werden, wenn untenstehende Meldungen erscheinen.

ENTKALKUNG NOTWENDIG

PRODUKT WÄHLEN

Sie können weiterhin Kaffee und Dampf/Heisswasser beziehen und die Entkalkung erst später durchführen.



Das ganze Programm dauert ungefähr 40 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.


1

Öffnen Sie die Abdeckung (O) und schalten Sie zum Starten der Entkalkung die Maschine aus.



2

Drücken Sie folgende Taste (O).

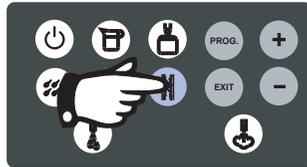

TROPFSCHALE LEEREN

Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C).

3


ENTKALKER IN TANK

REINIGEN DRÜCKEN

Stellen Sie ein Gefäss unter den Kaffeeauslauf (D) und das Auslaufrohr (R).

4


3 Entkalkungstabletten in 0,7 Litern Wasser auflösen und das Gemisch in den Wassertank (N) füllen.



Verwenden Sie ausschliesslich JURA-Entkalkungstabletten, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

5

Drücken Sie folgende Taste (O).

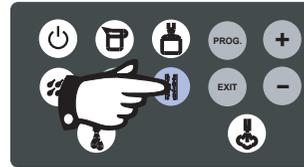

GERÄT ENTKALKT

BITTE WARTEN

6



Dieser Ablauf dauert ungefähr 31 Minuten.

7



TROPFSCHALE LEEREN

Ein akustisches Signal ertönt. Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C).

8

WASSERTANK FÜLLEN


Wassertank (N) ausspülen und frisches Wasser einfüllen.

9

Stellen Sie ein Gefäss unter den Kaffeeauslauf (D) und das Auslaufrohr (R).

10

ENTKALKEN DRÜCKEN

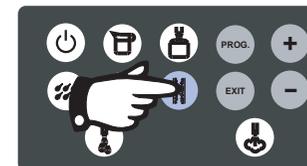

11

GERÄT ENTKALKT

BITTE WARTEN



Dieser Ablauf dauert ungefähr 4 Minuten.

12

TROPFSCHALE LEEREN



KONTAKTE REINIGEN

Ein akustisches Signal ertönt. Leeren Sie die Tropfschale (A) und den Tresterbehälter (C). Reinigen Sie die Kontakte (U) an der Rückseite.

13

Die Maschine schaltet sich aus. Das Reinigungsprogramm ist nun beendet.

BEDIENHILFE - REINIGUNG - AUTO-CAPPUCCINO

(Ist täglich durchzuführen, wenn der Auto-Cappuccino verwendet wird)

IMPRESSA X7

Sie können den Reinigungsprozess starten, wenn untenstehende Meldung erscheint.

PRODUKT WÄHLEN



Das ganze Programm dauert ungefähr 5 Minuten.



Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden.

1


Öffnen Sie die Abdeckung (O) und drücken Sie zum Starten der Reinigung diese Taste solange, bis ein akustisches Signal ertönt.



2

REINIGUNG WÄHLEN - +

Drücken Sie folgende Taste (O).

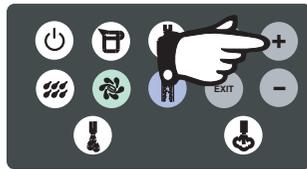

CAPPUCCINO REINIGUNG

3

Drücken Sie folgende Taste (O).




4

Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf (D).

5

REINIGER FÜR CAPPUCCINO

Füllen Sie ein Gefäß mit 2,5 dl Wasser und geben Sie 3 volle Verschlusskappen des Cappuccino-Reinigers bei. Tauchen Sie nun den Cappuccino-Schlauch (T) in das Gefäß.



Verwenden Sie ausschliesslich den JURA-Cappu-Reiniger, den Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

6

REINIGEN DRÜCKEN

Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf (D) und drücken Sie diese Taste (O).



7

CAPPUCCINO REINIGUNG

BITTE WARTEN

9

WASSER FÜR CAPPUCCINO

REINIGEN DRÜCKEN



Es ertönt ein akustisches Signal. Füllen Sie frisches Wasser in ein Gefäß und tauchen Sie den Cappuccino-Schlauch (T) hinein.

10

Drücken Sie folgende Taste. (O).



11

CAPPUCCINO REINIGUNG

BITTE WARTEN

12

PRODUKT WÄHLEN

Das Reinigungsprogramm ist nun beendet.